


SH30/50 - PHILIPS



€ **24,99**



more info on website

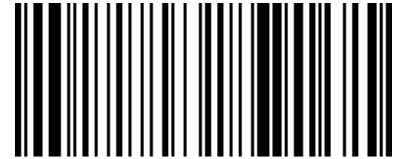

8718183767891

SH30/50

SH30/50
PHILIPS - Scheerkop

PHILIPS

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Vervangingsherinnering

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

EIGENSCHAPPEN:

Functies

Geschikt voor merk **Philips**

Algemeen

Aanbevolen vervangingstijd **24 Maanden**

Eco label

Betaalbaar met ecocheques **Neen**

SH30/50 - PHILIPS

Eenvoudig te vervangen scheerhoofden

1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de houder door de vergrendeling linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de houder terug en bevestig deze door de vergrendelknop rechtsom te draaien; 5. Wanneer u het scheerhoofd goed sluit, hoort u dat het vastklikt.

Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde indicator die aangeeft wanneer u de scheerhoofden moet vervangen. Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt u deze opnieuw instellen door de aan-uitknop langer dan 7 seconden in te drukken. Anders wordt de indicator automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

